


角度仪的使用方法

●测量倾斜面的角度时

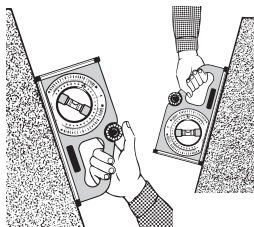

- ①将角度仪的测定面放在被测定物上。
- ②转动拨动盘，直到气泡到泡管中央为止。
- ③在刻度盘上，读取指示针尖所指的数据。

可测定向上、向下两方向。

●设置必要角度时



- ①转动转动盘，把指示针对准设定的坡度（角度）。
- ②把测定面放置在测定物上移动，直到气泡移动到气泡管中心为止。

●建筑用标准倾斜度的求法



※ 仅土木用测定面②有磁性。
(仅适用于 SLT-AL200M)

使用角度仪的测定面②（建筑用）。
(测角度时，请使用测定面③。)

对垂直长1作为水平长N测定面的使用例

法勾配及角度对照表（例：土木用8分倾斜）

倾斜度	仰角度	对垂直 1 数值	
		法长	水平长
0.80	51.20'	1.281	0.80

