



安装到腰带的方法


将别扣的卡扣插入卡槽内。当听到咔嚓声说明别扣的卡扣已经嵌入卡槽。为保证安全，请最后确认别扣的松紧程度是否合适。

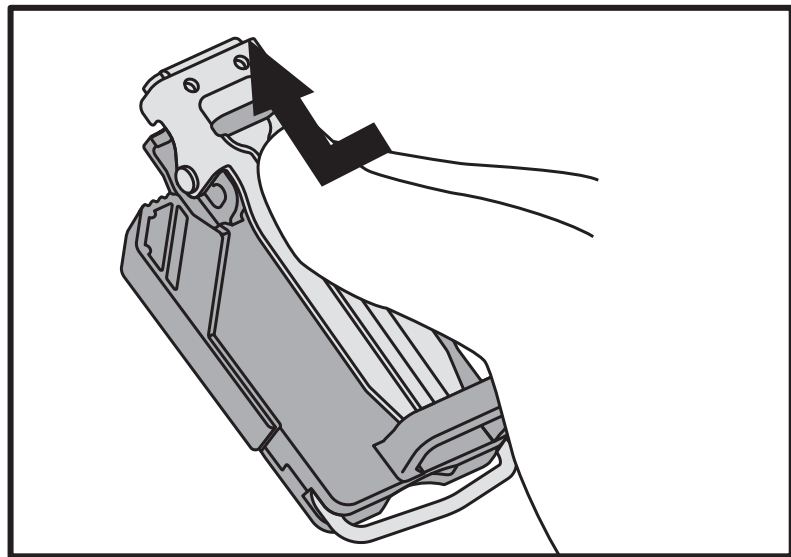

❶ 手指向上推动搬带夹背面的夹子底座。

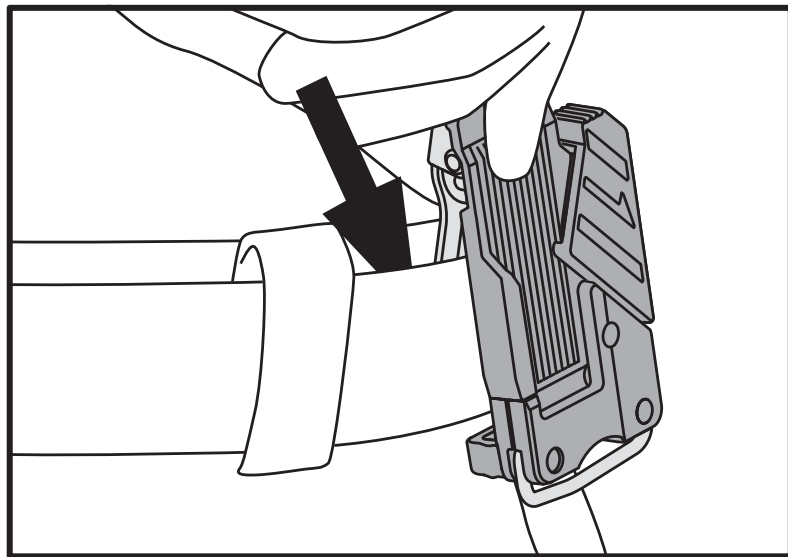

❷ 按下按压支点打开夹子底座，将其夹在腰带上需要固定搬带夹的位置。

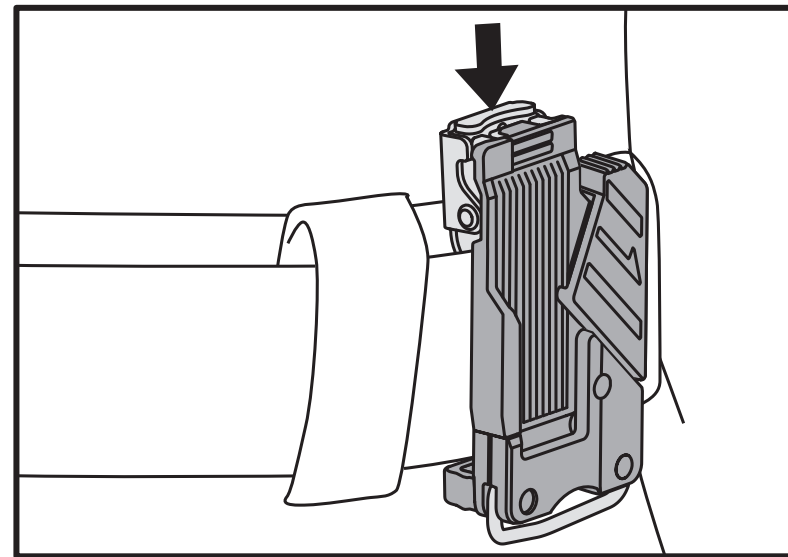

❸ 按下夹子底座顶部将其锁定后，检查夹子底座是否松动。